PY00-30194-DM10-01

フロントパネル交換ガイド

本製品は、お使いのパソコンにあわせてフロントパネル（白、黒）を交換できます。フロントパネルを交換するときは、以下の手順で行ってください。


⚠注意
- 本製品をパソコンに取り付ける前に行ってください。
- 金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を行ってください。
- ドライブ金属部分の縁などでケガをされないようにご注意ください。
- ドライブに衝撃を加えないようにご注意ください。
- 作業によるドライブ、部品の破損は保証いたしかねます。ご理解いただける方のみ作業を行ってください。
- エマージェンシースティックを本用途以外にご使用された場合の保証はいたしません。


【フロントパネル交換方法】

1.エマージェンシースティックをイジェクトホールに差し込み、トレイを押し出します。

トレイが出てきたらトレイマスクを持ち５～６ｃｍほど引き出します。


⚠注意 エマージェンシースティックの端部は危険です。三角部分を持ち、ケガの無いよう正しくご使用ください。

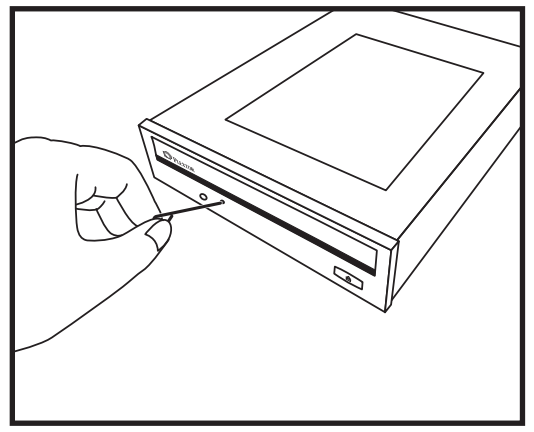

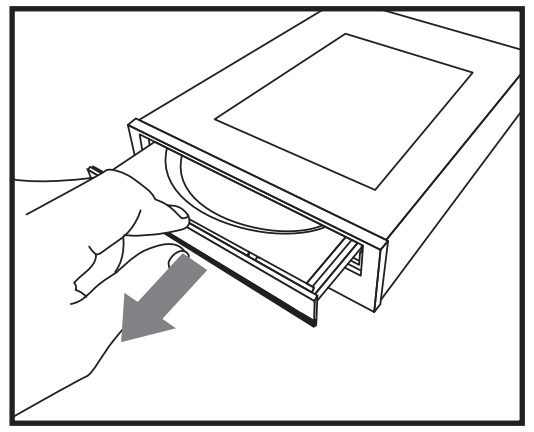


2.トレイマスクとフロントパネルのツメの位置を確認します。

トレイを裏から見て、トレイマスクのツメがトレイにかかっている箇所をご確認ください（左右2ヶ所）。
フロントパネルの４箇所のツメもご確認ください（側面、裏面）。

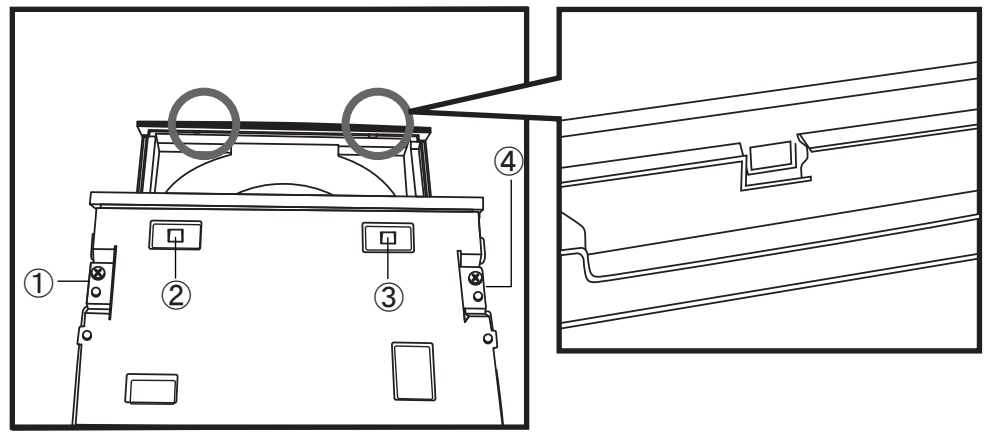

3.トレイマスクを外します。


トレイを押さえ、手順2で確認したツメの部分（２箇所）を軽く引っ張りながら上に押上げてください。・

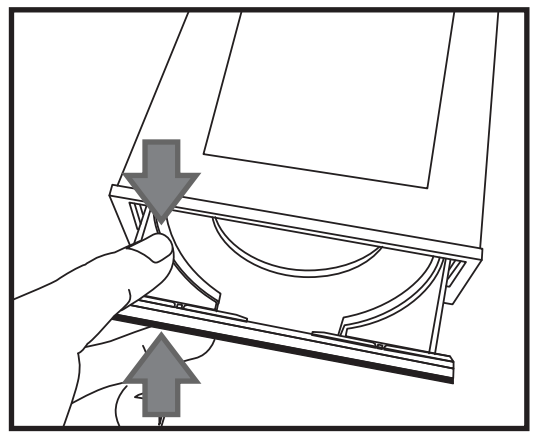

うら面へ続く


4.フロントパネルを取り外します。


①左右２箇所にあるツメをエマージェンシースティックを使って外します。

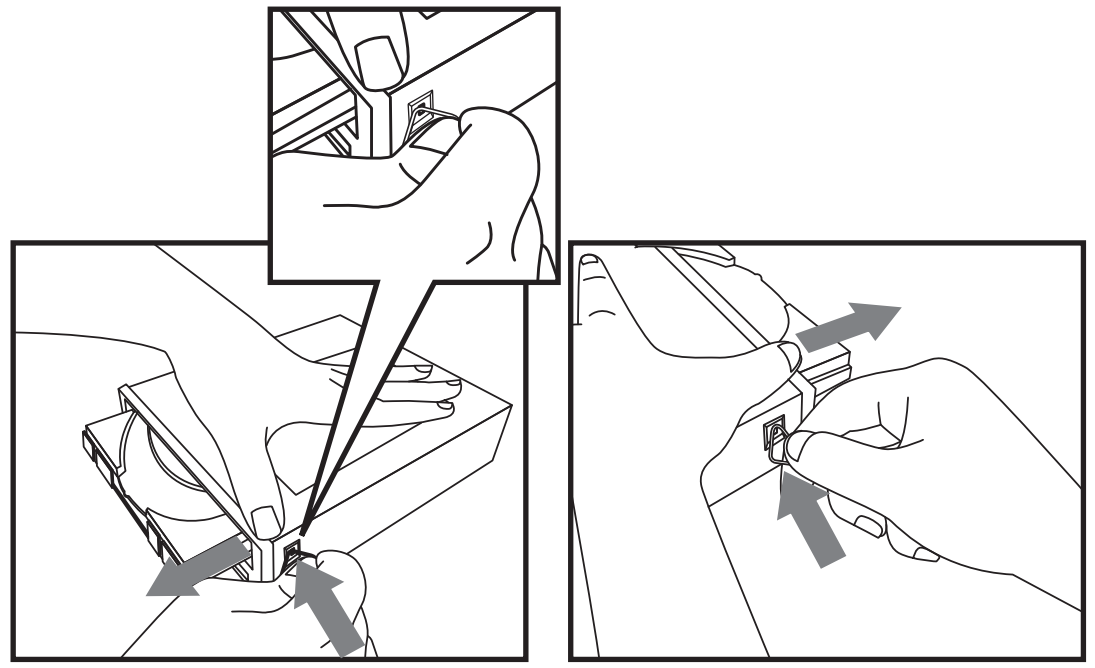

②フロントパネルの上部を回転するようにずらし、上部のツメを外します。
③フロントパネルを引き出します。

⚠注意 部品や基板の配線には絶対に触れないでください。故障の原因となります。

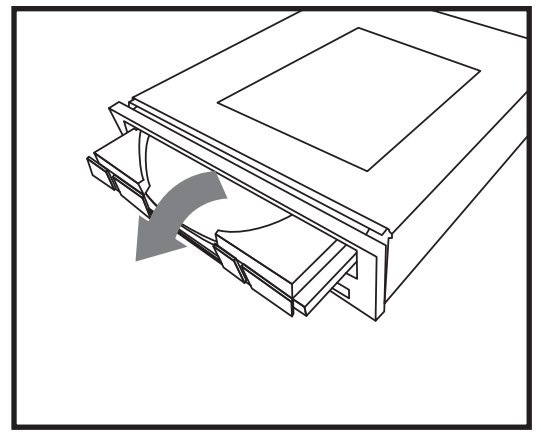


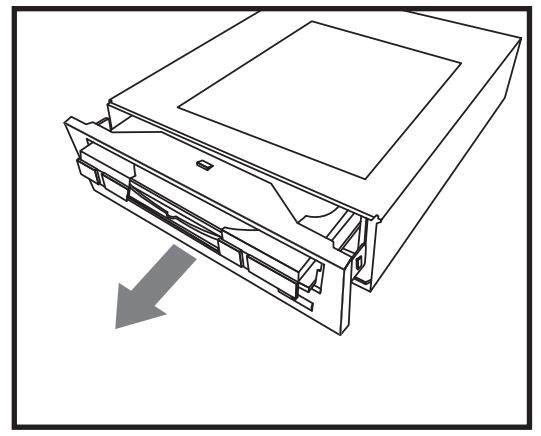


5.フロントパネルを取り付けます。

４箇所のツメが全てケースの内側に入るようにフロントパネルをセットします。

⚠注意
- ドライブ内部の部品を傷つけないよう、水平に押し込んでください。また、上面のツメが削れないようにご注意ください。
- 左右、下面のツメ４箇所が全てはまっているか確認してください。

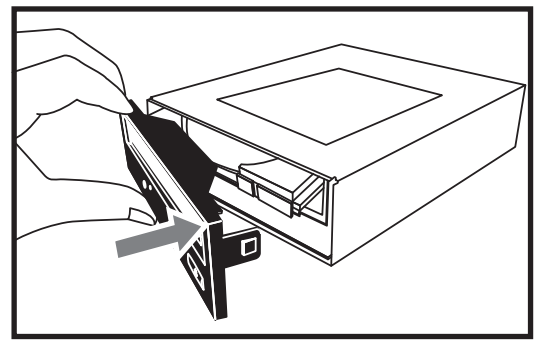


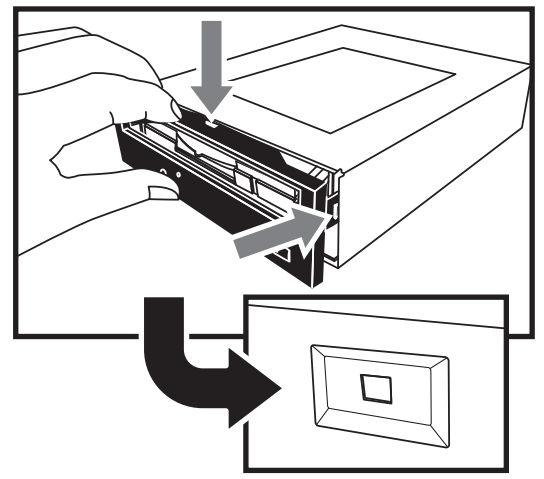


6.トレイマスクを取り付けます。

左右L字形状部をトレイ左右の溝に入れながら、ツメ２箇所がロックするまでスライドさせます。

メモ トレイが入りきっているときはエマージェンシースティックをイジェクトホールに差し込み、トレイを押し出してから行ってください。

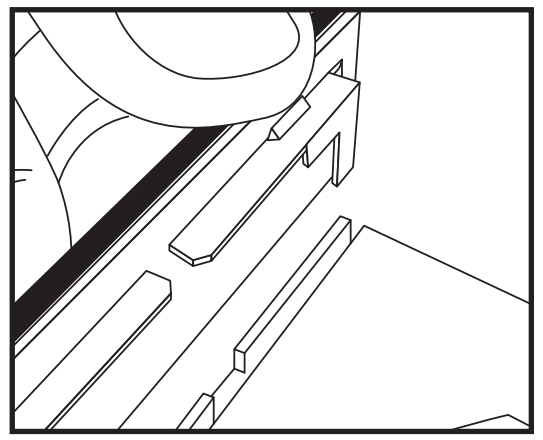

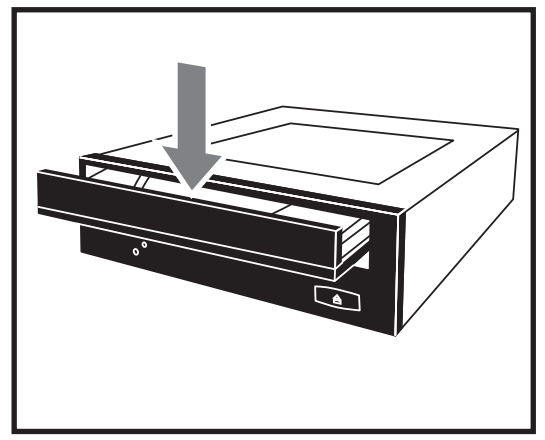

トレイを軽く押し入れたら、フロントパネルの交換は完了です。